電子説明書(操作ガイド)を見る



■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ 本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。 (💽 ガイド750)

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

ブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。 アクトビラのホームページから動画コンテンツ などを見ることができます。

を押すと、アクトビラのホームページへ

(摩 基本ガイド46ページ)



SDメモリーカード_を見る (ロガイド120)

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例:デジタルカメラの画像



- ●写真一覧を表示する (アガイド121)
 - りてを押す。
 - ② 写真を見る を選び、 「決定 |を押す。
- ●写真を分類して見る (アガイド143)

■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例:デジタルビデオカメラの映像



例:SDビデオ一覧

●SDビデオー覧を表示する (アガイド580)

- を押す。
- ② ビデオー覧を見る を選び 「決定」を押す。

地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する

(基本ガイト 裏表紙)

リモコンの準備をする

(■重基本ガイト 19ページ

アンテナ線を接続する

(☞ 基本ガイド 28ページ

B-CASカードを挿入する

(■ 基本ガイド 27ページ

初期設定を行う(かんたん設置設定)

(■重基本ガイト 30ページ

見る

見ることができないときは? (全基本ガイド58ページ)

お問い合わせ先(地デジ放送について)

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター)

電話番号: 0570-07-0101

(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)

受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00

●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp


テレビを見る



(イラスト: TH-L37D2)

はじめてご使用になるときは 画面に従って「かんたん設置 設定」を行ってください。






- 一般 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー / e2)
 - ●押すたびにCS1とCS2 が切り換わります

●押すと放送切換ボタン

チャンネルを選ぶ

テレビ放送の画面に戻る

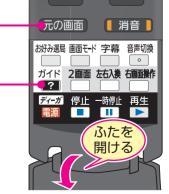

チャンネル

7カログ デジタル BS CS

acTVila







Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37D2(37V型) TH-L32D2(32V型)



- ■テレビを見る
- ■番組表を見る・録画予約する ■ビエラリンク(HDMI)を使う
- ■電子説明書(操作ガイド)を見る
- ■アクトビラを楽しむ ■SDメモリーカードを見る
- 地上デジタル放送を 見るためには
- ●この「かんたんガイド」は下記 の機種で共用しています。 品番 TH-L37D2 TH-L32D2
- ●外部機器との接続は「接続力」 イド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「電子 説明書(操作ガイド)」をご覧 ください。

TQBA0771

番組表を見る・録画予約する

●アンテナ線の接続(© 基本ガイド28ページ)

ご準備はお済みですか? ●録画機器などの接続(© 接続ガイド 1 2)

●番組表が表示されないときは…(22 *ガイド500

※ ② は電子説明書(操作ガイド)を 示すマークです。

カラーボタン (番組表を表示中に使う)



放送を選ぶ

デ 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2) ●押すたびにCS1と CS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびG ガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.ま たはその関連会社の日本国内 における登録商標です。天災 システム障害その他の事由に より、テレビ番組ガイド(EPG) が使用できない場合がありま す。当社はテレビ番組ガイド (EPG)の使用に関わるいかな る損害、損失に対しても責任を 負いません。








選択中の番組





番組の内容が表示されます

5 予約するを選び、 「決定」を押す




予約完了

●ビエラリンク(HDMI)非対応 の録画機器の場合、別途録画

番組表の見かた(丁場出荷時の表示例)*

※TH-L32D2は、5チャンネル表示です。

選択中の番組

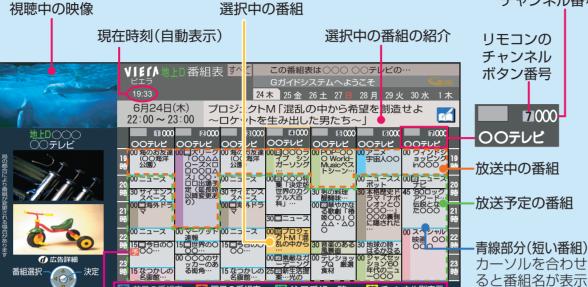

前日の番組表 赤 翌日の番組表 🔯 注目番組一覧 黄 チャンネル別表示

チャンネル番号

放送の

されます。

本機のリモコン1つで操作

/接続・設定は

ビエラリンク(HDMI)対応機器

ディーガまたは CATVデジタルSTB

HDMIケーブル(別売品)を

使って接続した機器を自動的

に本機と連動させ、本機のリ

☞ 基本ガイド38、39ページ

接続ガイド 1~5

モコン1つで操作できます。

シアター

ビエラリンク(HDMI)を使う

デジタルビデオカメラ またはデジタルカメラ

, HDMIケーブル

パソコン

画面イメージ

■シアターで音声を聞く(**2**ガイド551)



② 音声をシアターから出す を選び、 「決定 |を押す。


詳しくは(アガイド488)

場合は光デジタ ●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせ て音声を自動で切り換えるには、シアターサウン ドを「オート」に設定します。(21ガイド490)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターの HDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が 不要です。

■録画した番組を再生する(**2**ガイド481)





を選び、「決定」を押す

■ディーガの操作一覧 見ている番組を録 ■。録画を停止する

VIECALink

録画した番組を見る を選び、「決定」を押す

🔼 写真を見る □ 音楽を聴く **撮影ビデオを見る** 予約する

ディーガの操作画面イメージ

4 再生したい番組を選び、「決定」を押す



※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があり

■番組表から録画する(2月ガイド251)





●放送を選ぶときはアナロ/デタ州/BS/CS を押します

2 録画したい番組を 選びっ






選択中の番組











■今すぐ録画する(22ガイド265)



見ている番組を録画



●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定 |を押す

1 5 2 b 3 チャンネル **マ** 音量 元の画面 消音 お好み選局 画面モード 字幕 音声切換 ガイド 2画面 姑徒 値頭性

開ける

おすすめの注目番組を表示 1チャンネルずつ表示

番組の色分け表示について

※ビエラリンク(HDMI)予約時には

予約アイコンの見かた

時間指定予約時には

表示されない場合が

予 見るだけ予約済み

| 録画予約済み*

\あります。

表示されません。

本機は番組データのジャンル情報に従って

代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽 ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

探して毎回

予約済み*

| | お部屋ジャンフ

」リンクで

●チャンネル切り換えは"**青ボタン**"と "赤ボタン"を使う。 ●もう一度"黄ボタン"を押すと

リモコンのカラーボタンを使って…

前日の番組表を表示

翌日の番組表を表示

全チャンネル表示に戻る。

■さらに便利な機能

毎週予約する

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を 自動的に毎週予約します。

★探して毎回予約する

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を 自動的に探して予約します。

詳細設定

設定を変更したいとき(21ガイド280)





元の画面 消音

お好み選局 画面モード 字幕 音声切換

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作


電源
















機器での設定が必要です。